
Canon

無線LAN設定ガイド

1
設定する

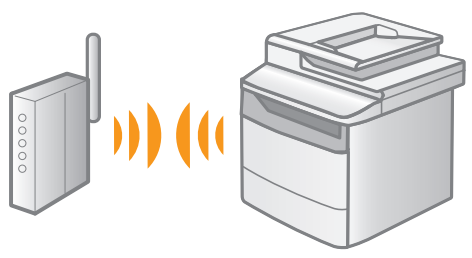


P.1-1

2
困ったときには

P.2-1

製品本体の設置手順や無線LAN以外の設定手順については別冊の「スタートアップガイド」をお読みください。

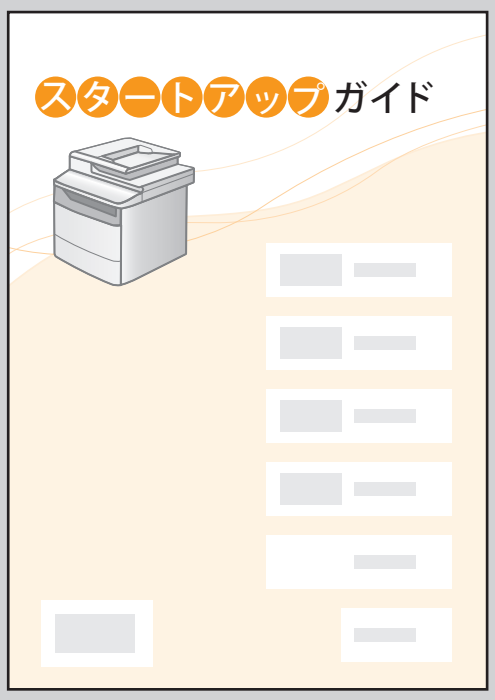


無線LANの設定を行う際にお読みください。
本書では無線LANの設定手順および設定中のトラブルに対する原因と対処方法を説明しています。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

Step1　設定の前に必ずご確認ください

コンピューターと無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定が完了している必要があります。

設定が完了していないと、本製品を無線 LAN のネットワークでご使用になることができません。

詳細については、ご使用のネットワーク機器の取扱説明書を参照するか、ネットワーク機器のメーカーにお問い合わせください。

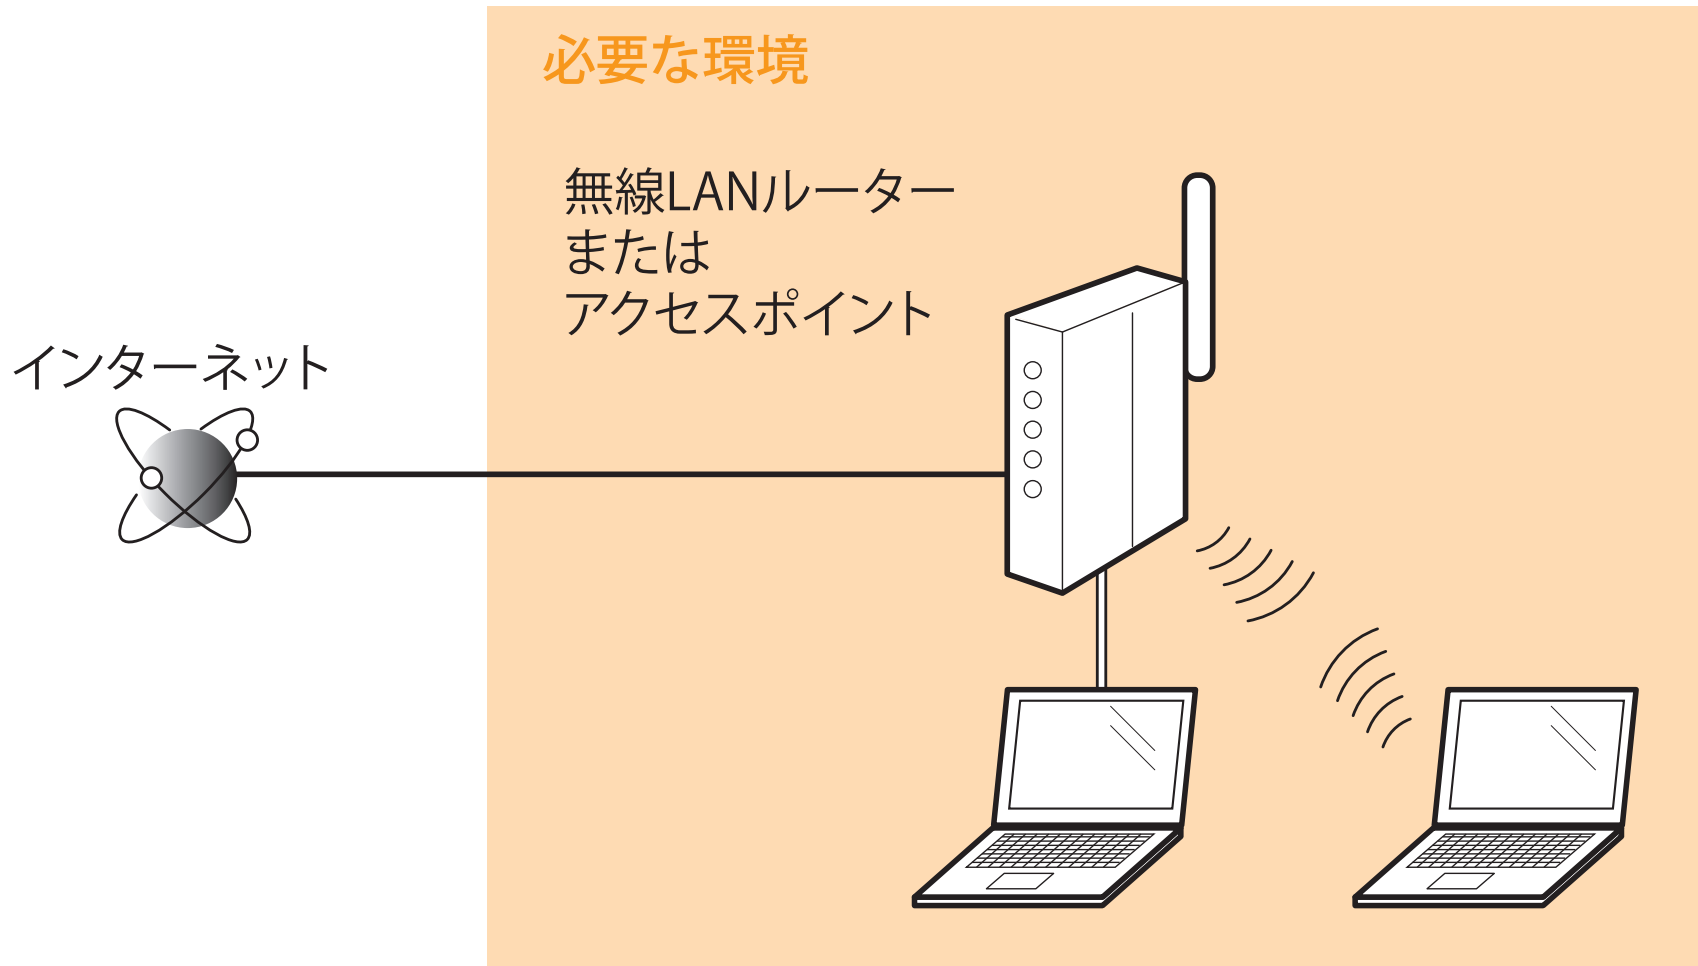

☞ 確認が終わったら、次のページの「Step2 接続方法を無線 LAN に切り替える」へ進みます。

無線 LAN に接続するときの注意

- コンピューターやネットワーク機器の構成、ルーター機能の有無、設定方法、セキュリティーの設定はご使用の環境によって異なります。
- 本製品は無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。
  無線 LAN 接続でご使用のときは、LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。誤動作などの原因になることがあります。
- オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

Step2　接続方法を無線 LAN に切り替える

前のページの確認が終わったら、本製品で接続方法を無線 LAN に切り替えます。

1. [ ] (メニュー) を押す

2. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す

メニュー
ネットワーク設定
環境設定
タイマー設定
共通設定

▼

次の画面が約5秒間表示されます。
OFF/ONは手順**5.**で行います。
ここで行う必要はありません。

設定変更は次回主電源
ON時より有効になりま
す。

3. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す

ネットワーク設定
有線/無線LAN選択
無線LAN設定
TCP/IP設定
SNMP設定

4. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す


有線/無線LAN選択
有線LAN
無線LAN

5. 次の画面が消えたら、本製品を OFF/ON する

有線/無線LAN選択を
有効にするために
主電源をOFF/ONして
ください。

▼


設定を有効にするには、OFF/ON が必要です

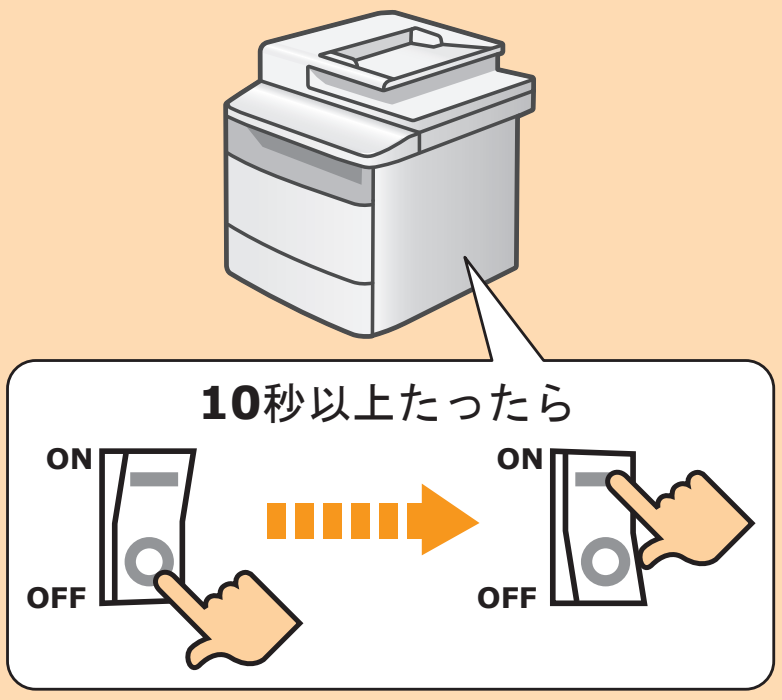


☞切り替えが終わったら、次のページの「Step3 無線 LAN の設定方法を選択する」へ進みます。

Step3 無線 LAN の設定方法を選択する

無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントに接続する方法には、WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能で行う方法と、手動で行う方法の 2 つがあります。

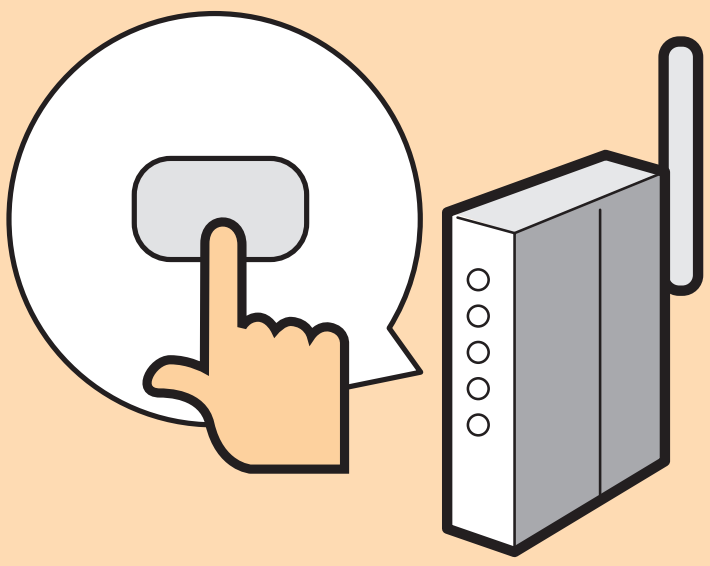

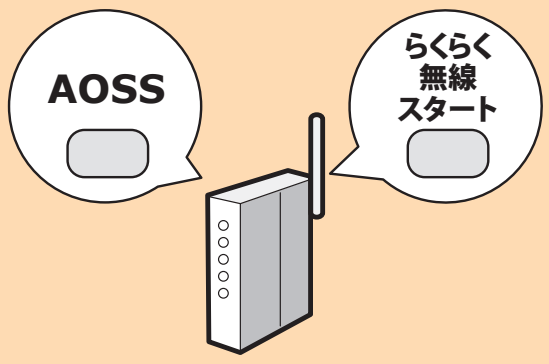

※「AOSS」や「らくらく無線スタート」と表記されているボタンの中には、WPS ボタンを兼用しているものもあります。

WPS ボタンはありますか？

セキュリティー設定ボタンと表記されることもあります。

- WPS 機能に対応しているかどうかは、ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントの、箱または本体を確認してください。
  例として、箱や本体には以下のような記載があります。
  - 
  - **WPS（Wi-Fi Protected Setup）に対応しています。**

  それでもわからない場合は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントのメーカーに問い合わせてください。

いいえ

「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」P.1-6

はい

「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」P.1-4

本製品は AOSS 機能やらくらく無線スタート機能には対応していません

ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが AOSS 機能のみ、またはらくらく無線スタート機能のみに対応している場合は、手動で設定してください。

わからないときは、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。

「WPS PIN コード方式」や、セキュリティ等を手動で設定する方法は、以下を参照して行ってください。

e- マニュアル「ネットワーク設定」→「基本的なネットワーク設定」→「無線 LAN に接続する」


Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する

前のページで「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」を選択した場合にお読みください。

1. P.1-2「Step2 接続方法を無線 LAN に切り替える」を行いましたか？

2. [(メニューキー)]（メニュー）を押す


3. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す

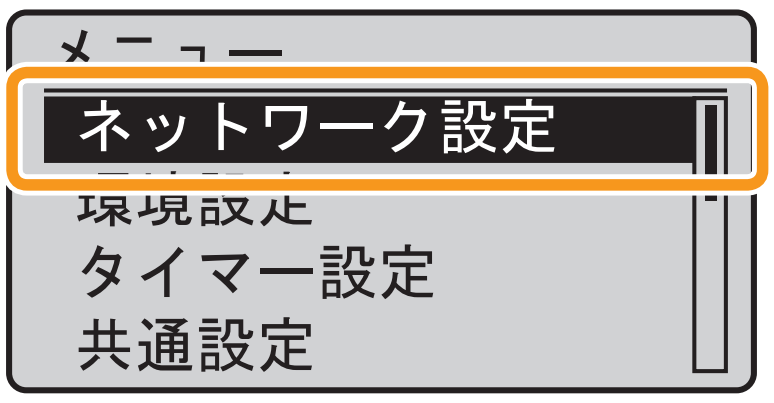

▼

次の画面が約 5 秒間表示されます。

OFF/ONはここで行う必要はありません。

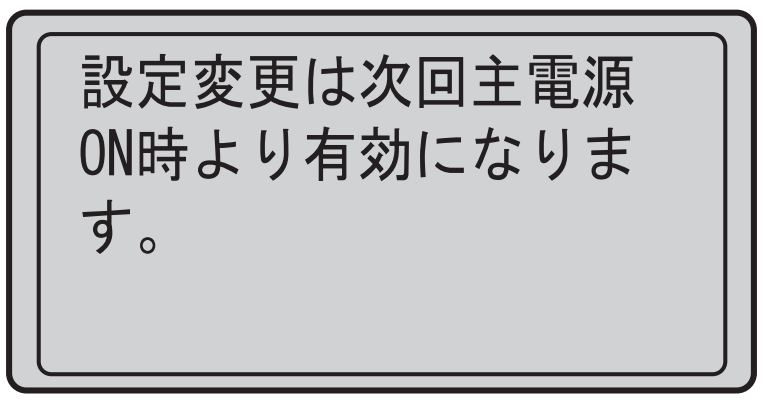

4. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す




5. [OK] を押す



6. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す




7. [◀] で選択して、[OK] を押す

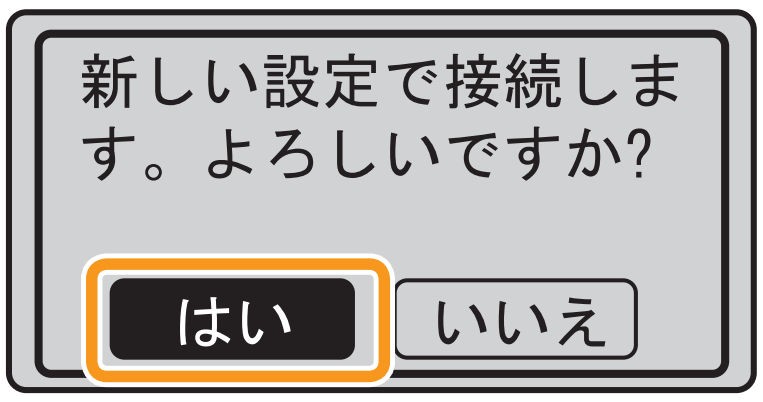


8. 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの WPS ボタンを **2 分以内に**押す


※無線 LAN ルーターやアクセスポイントの「AOSS」や「らくらく無線スタート」と表記されているボタンの中には、WPS ボタンを兼用しているものもあります。

※WPS ボタンを押す時間は製品によって異なります。必ずお使いの無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。

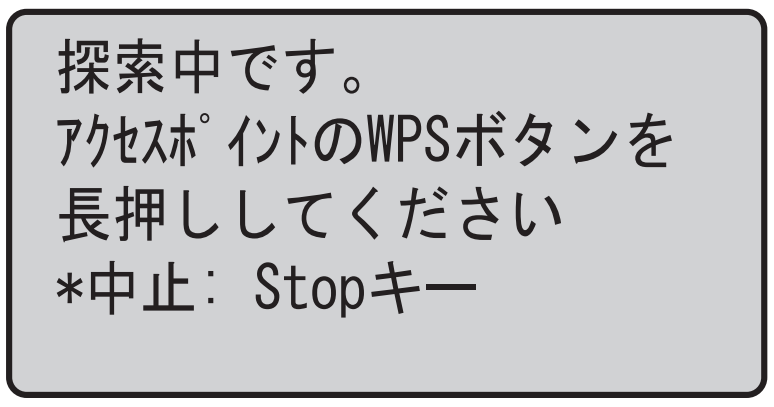

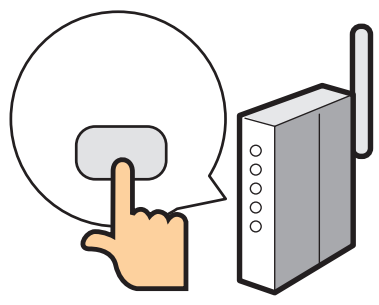

▼

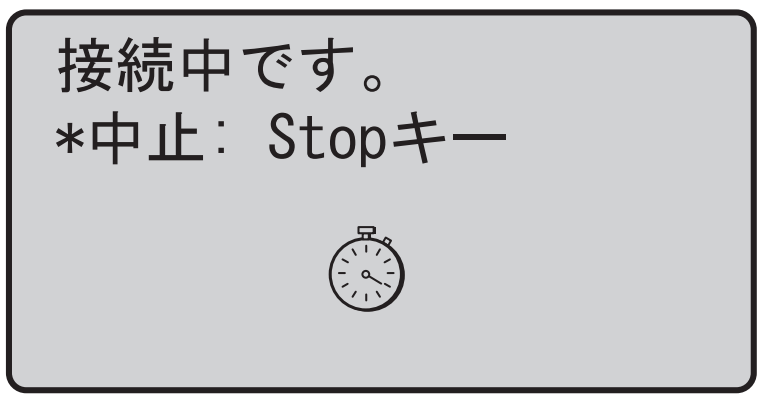


「アクセスポイントが見つかりません。」が表示されたとき

☞ [OK] を押して画面を閉じ、手順 **6.** からやり直してください。


9. Wi-Fi ランプが点灯していることを確認する

無線 LAN ルーターやアクセスポイントが検出されると Wi-Fi ランプが点滅します。

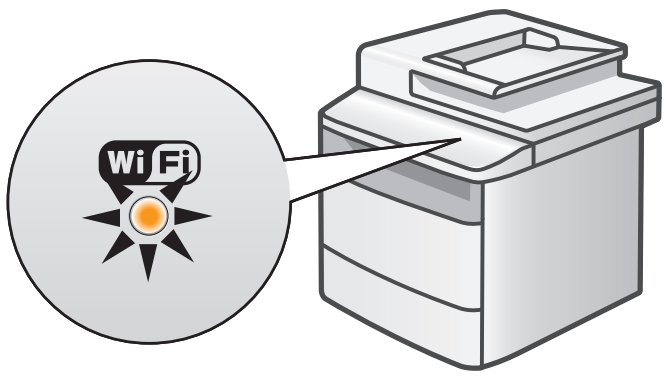

▼

次の画面が約 2 秒間表示され、Wi-Fi ランプが点灯に変わります。

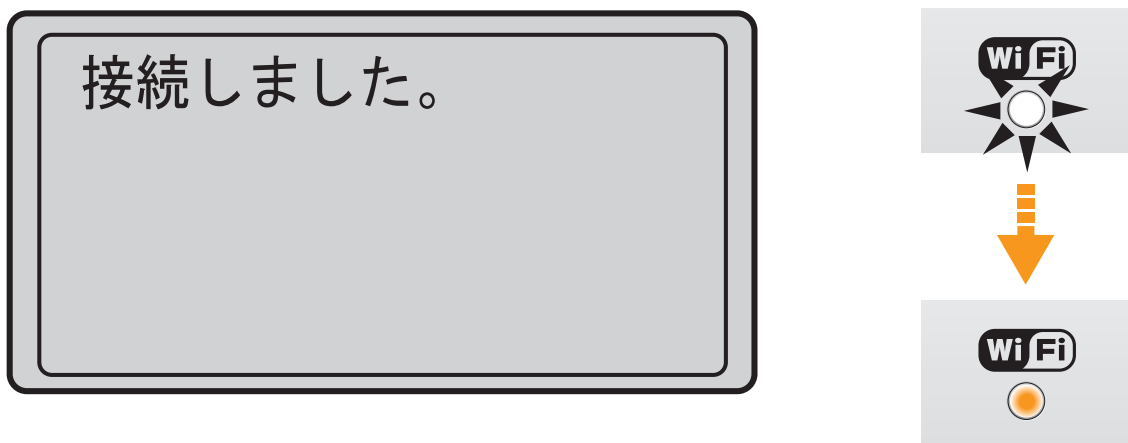

エラーメッセージが表示されたとき

☞［OK］を押して画面を閉じ、手順 **6.** からやり直してください。

やり直してもアクセスポイントを検出ができない場合は、以下を参照してください。

➲「エラーメッセージが表示されたときは」P.2-2

10. 本製品が自動的に IP アドレスを設定するまで待つ（約 2 分）

IP アドレスを手動で設定する場合は、次の項目を参照してください。

➲ e- マニュアル「ネットワーク設定」-「基本的なネットワーク設定」-「IP アドレスを設定する」

11. ネットワークの接続を確認する

ネットワークに接続されているコンピューターで動作を確認します。

➲ 付録「無線 LAN 設定が完了していることを確認する」P. 付 -1

これで無線 LAN 設定は完了です。

☞ 次に、ソフトウェアをインストールします。

- Windows の場合

➲ 別冊 スタートアップガイド
「ネットワーク接続のインストール」を参照してください。

- Macintosh の場合

➲ 別冊 スタートアップガイド
「ソフトウェアをインストールする」を参照してください。

Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する

P.1-3 で「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」を選択した場合にお読みください。

1. P.1-2「Step2 接続方法を無線 LAN に切り替える」を行いましたか？

2. **手動設定に必要な以下の情報を、P.1-7 にメモする**（MEMO）

メモした情報は手順 **9.** ～ **11.** で必要です。

● **SSID**


※アクセスポイント名、ネットワーク名と表記されることもあります。

● **ネットワークキー／文字数（桁数）**

※暗号化キー、WEP キー、WPA/WPA2 パスフレーズ、PSK、事前共有キーと表記されることもあります。

SSID やネットワークキーの確認

初期値は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの本体に表記されている場合があります。

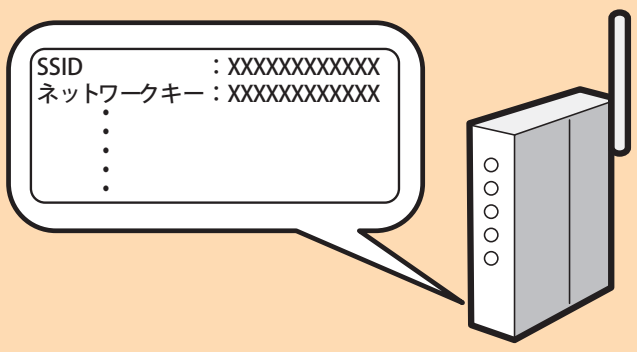


無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定を変更している、またはわからない場合は、以下を参照してください。

付録「無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID やネットワークキーを確認する」P. 付 -2

※それでもわからない場合は、ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。


3. [ ]（メニュー）を押す

4. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す

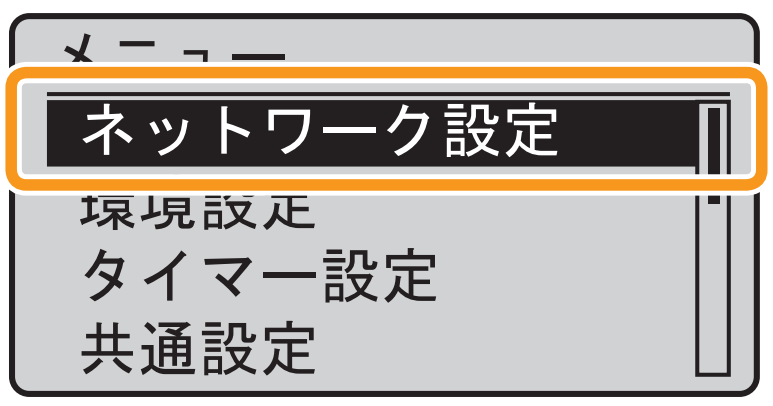

次の画面が約 5 秒間表示されます。

OFF/ON はここで行う必要はありません。

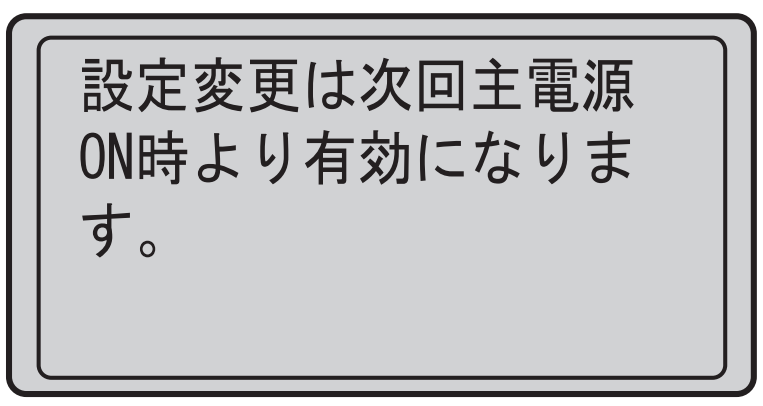

5. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す




6. [OK] を押す




7. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す



8. [▲] [▼] で選択して、[OK] を押す

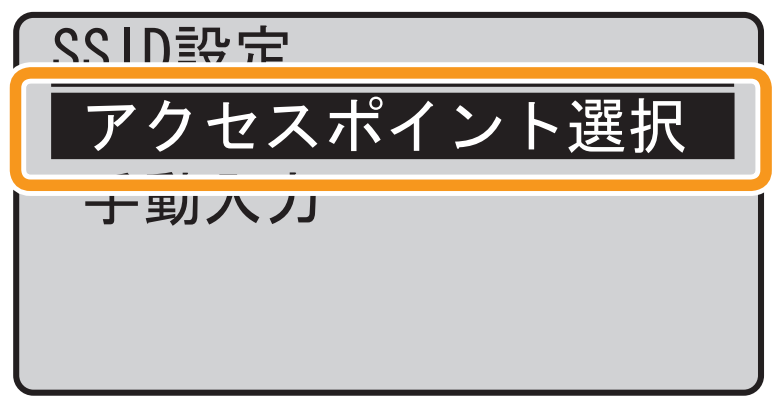

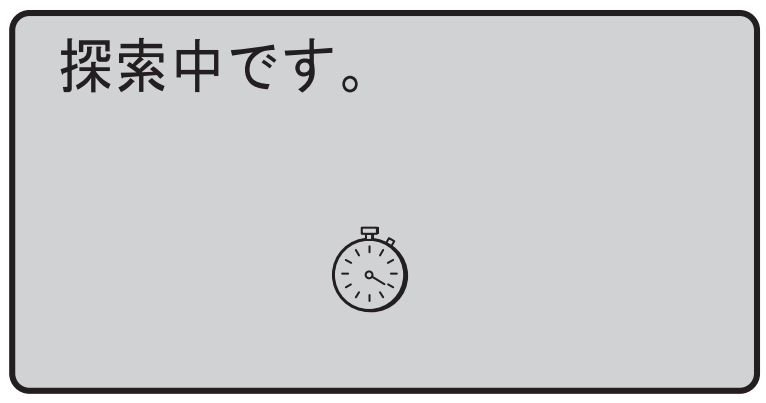

「アクセスポイントが見つかりません。」が表示されたとき

「エラーメッセージが表示されたときは」P.2-2

9. 手順２でメモしたSSIDと一致するものを[▲][▼]で選択して、[OK] を押す


一致した SSID が複数ある場合は、一番上のもの（電波の強いもの）を選択します。



「WEP」「WPA」「なし」の前までがSSID

▼

次の画面が約 5 秒間表示されます。

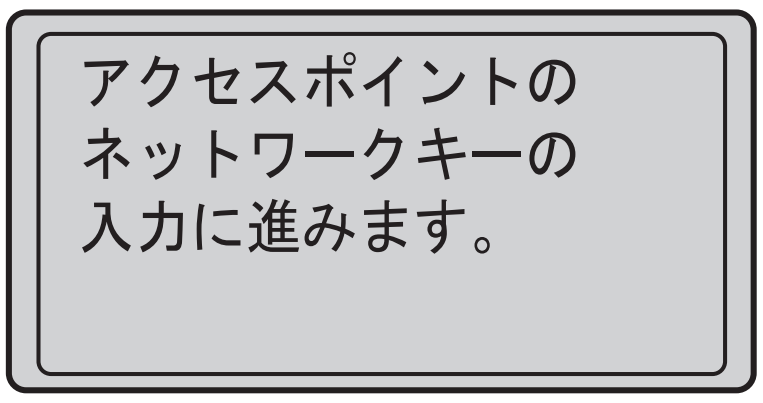

SSID が見つからない場合は以下を参照してください。

付録「無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID やネットワークキーを確認する」P. 付 -2

10. 手順２でメモしたネットワークキーの文字数（桁数）と一致する入力形式を[▲][▼]で選択して、[OK] を押す


次の、どちらかの画面が表示されます。





11. 手順２でメモしたネットワークキーを入力する

● **ASCII 文字の場合**

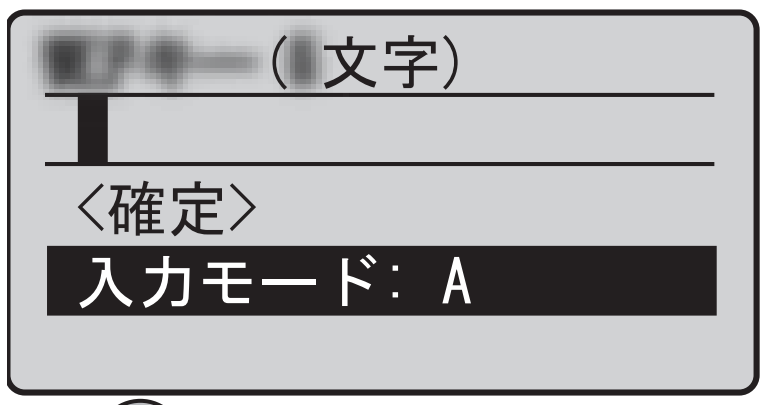

1) [*]（トーン）を押して<入力モード>を選択する

2) ネットワークキーを入力する

※テンキーでの入力が可能です。

3) [▲][▼] で<確定>を選択して [OK] を押す

● **16 進数の場合**



1) ネットワークキーを入力する

※[◀][▶] で文字を選択して [OK] を押すことで入力が可能です。

2) [▲][▼] で<確定>を選択して [OK] を押す

MEMO

SSID

SSID が複数ある場合は、すべてメモしてください。


ネットワークキー

ここでメモするのは、現在、無線 LAN ルーターやアクセスポイントに設定されているネットワークキーです。


ネットワークキーの文字数（桁数）

文字（桁）


12. [◀] で選択して、[OK] を押す

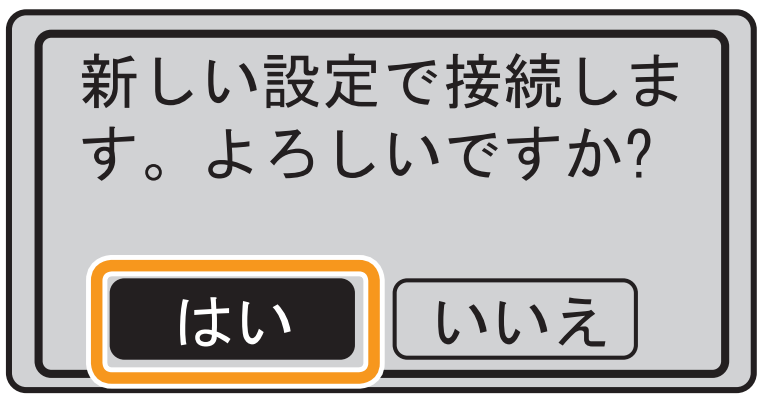

▼

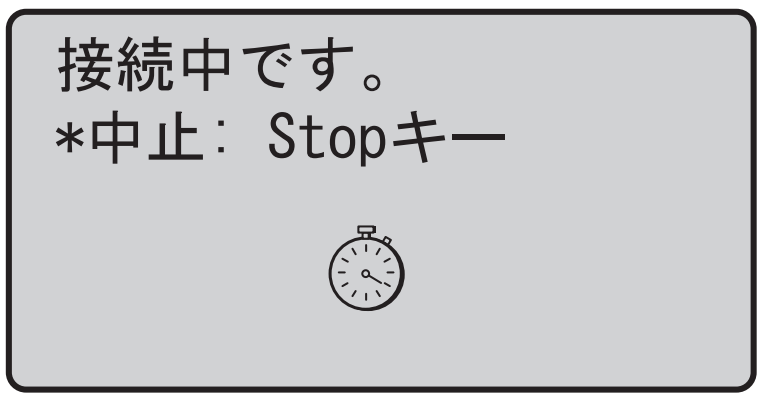



Wi-Fi ランプが点滅します。

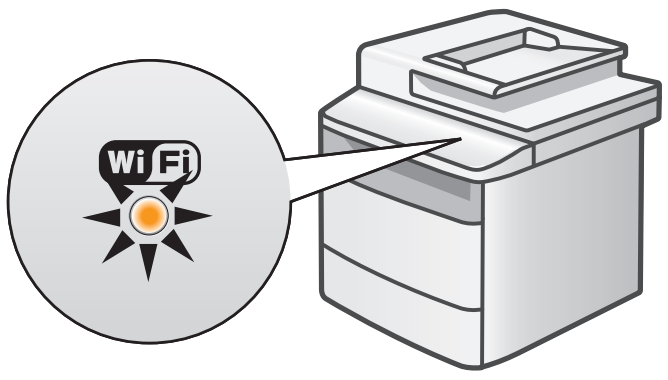

▼

次の画面が約 2 秒間表示され、Wi-Fi ランプが点灯に変わります。

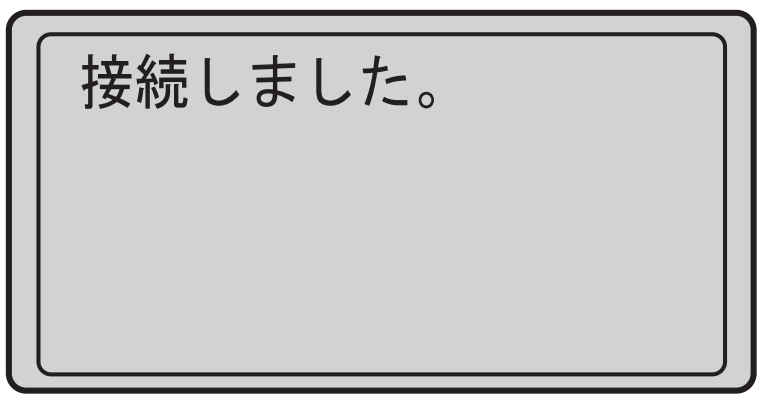



エラーメッセージが表示されたとき

☞ [OK] を押して画面を閉じ、ネットワークキーが正しいか確認し、手順 **7.** からやり直してください。

やり直してもアクセスポイントに接続できない場合は、以下を参照してください。

➲「エラーメッセージが表示されたときは」P.2-2

13. 本製品が自動的に IP アドレスを設定するまで待つ（約 2 分）

IP アドレスを手動で設定する場合は、次の項目を参照してください。

➲ e- マニュアル「ネットワーク設定」-「基本的なネットワーク設定」-「IP アドレスを設定する」

14. ネットワークの接続を確認する

ネットワークに接続されているコンピューターで動作を確認します。

➲ 付録「無線 LAN 設定が完了していることを確認する」P. 付 -1

これで無線 LAN 設定は完了です。

☞ 次に、ソフトウェアをインストールします。

- **Windows の場合**

➲ 別冊 スタートアップガイド
「ネットワーク接続のインストール」を参照してください。

- **Macintosh の場合**

➲ 別冊 スタートアップガイド
「ソフトウェアをインストールする」を参照してください。

困ったときには

ここでは、無線 LAN の設定中のトラブルに対する原因と対処方法を説明します。

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定方法や操作方法について
ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照するか、無線 LAN ルーターやアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

エラーメッセージが表示されたときは

こんなときは

エラーメッセージが表示されたときは

「アクセスポイントが見つかりません。」

◆ WPS – プッシュボタン方式で設定を行っている場合

原　因

アクセスポイントの検索が始まってから、2 分以内に無線 LAN ルーターやアクセスポイントの WPS ボタンが押されなかった。

対　策

再度設定を行ってください。

➔「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）

それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。

➔「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

◆ 手動でアクセスポイントを選択して設定している場合

原　因

ネットワークの状態に問題があり、本製品が無線 LAN ルーターやアクセスポイントを検出できない。

対　策

ネットワーク接続のチェックを行ってください。

➔「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

「複数のアクセスポイントが検出されたため、接続に失敗しました。」

原　因

接続可能な範囲内にある、他の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが検出された。

対　策

しばらく待ってから、再度設定を行ってください。

➔「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）

「WPS 接続に失敗しました。」

原　因

WPS 機能を使った設定中、何らかのエラーが発生して接続に失敗した。

対　策

ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが WPS 機能に対応しているか確認してください。

（➔ P.1-3 「Step3 無線 LAN の設定方法を選択する」を参照してください。）

【対応している場合】　ネットワーク接続のチェックを行ってください。

➔「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

【対応していない場合】　手動で設定を行ってください。

➔「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

「無線 LAN 通信に失敗しました。」

原　因

設定中、本製品に何らかのエラーが発生して通信できかなった。

対　策

本製品の電源を OFF/ON してから、再度設定を行ってください。

「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。

「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

「オープン認証に失敗しました。WEP 設定を確認してください。」

原　因

本製品の認証方式が＜オープン＞に対して、ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントの認証方式が「共有（Shared Key）」に設定されているため接続に失敗した。

対　策

無線 LAN ルーターやアクセスポイントに合わせて本製品の認証方式を＜共有＞に変更して、手動入力で設定してください。

e- マニュアル [ネットワーク設定] - [基本的なネットワーク設定] - [無線 LAN に接続する] - [手動で SSID を入力して設定する]

それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。

「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

「接続に失敗しました。PSK 設定を確認してください。」

原　因

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーが本製品に正しく設定されていない。

対　策

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーを確認してください。（P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。）

【正しかった場合】　ネットワーク接続のチェックを行ってください。

「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

【正しくなかった場合】　正しいネットワークキーを入力し、再度設定を行ってください。

「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

こんなときは

アクセスポイント一覧に、接続したい無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID が表示されない

原因 1　P.1-7 にメモした無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID が間違っている。

対　策　**無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID を確認してください。**
(➜ P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。)

↓

再設定を行ってください。
➜「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」(P.1-6)

原因 2　ネットワークの状態に問題があり、本製品が無線 LAN ルーターやアクセスポイントを検出できない。

対　策　**ネットワーク接続のチェックを行ってください。**
➜「ネットワーク接続のチェック」(P.2-6)

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID やネットワークキーが分からない

確認方法　**➜ P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。**

リモート UI が表示されない

原因 1

本製品の IP アドレスが正しく設定されていない。

対　策

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの DHCP 機能を有効にして、再度設定を行ってください。

「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

原因 2

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーが、本製品に正しく設定されていない。

対　策

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーを確認してください。 （P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。）

再設定を行ってください。

「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

原因 3

間違った SSID を選択している。

対　策

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID を確認してください。

（P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。）

再設定を行ってください。

「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

ネットワーク設定メニューの<無線 LAN 設定>がグレーアウトされていて選択できない

原　因

本製品の接続方法が<有線 LAN >に設定されている。

対　策

接続方法を<無線 LAN >に切り替えてください。

「Step2 接続方法を無線 LAN に切り替える」（P.1-2）

ネットワーク接続のチェック

本製品がネットワークに接続できる状態か、以下の項目をチェックして確認してください。

① コンピューターがインターネットに接続できる状態になっているか確認してください。

- [ ] コンピューターと無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定が完了していますか？
- [ ] 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの電源ケーブルやネットワークケーブルなどが抜けていませんか？
  ※ケーブルが抜けかかっている場合は、接続しなおしてください。
- [ ] 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの電源が入っていますか？

チェックしてもインターネットに接続できない場合

1. 各機器の電源をいったん切り、再度電源を入れてください。
2. 少し時間をおいて、再度インターネットに接続できるか確認してください。

② 本製品の電源を確認してください。

- [ ] 電源が入っていますか？


すでに電源が入っている場合

1. 電源をいったん切り、再度電源を入れてください。

③ 本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設置場所が、次の条件に合っているか確認してください。

- [ ] 本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの距離が 50m（通信速度および環境条件により異なります）以内
- [ ] 本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの間に壁等の遮蔽物がない
- [ ] 電子レンジや冷蔵庫が近くにない

▶ 本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントを条件に合った場所に設置し直してください。

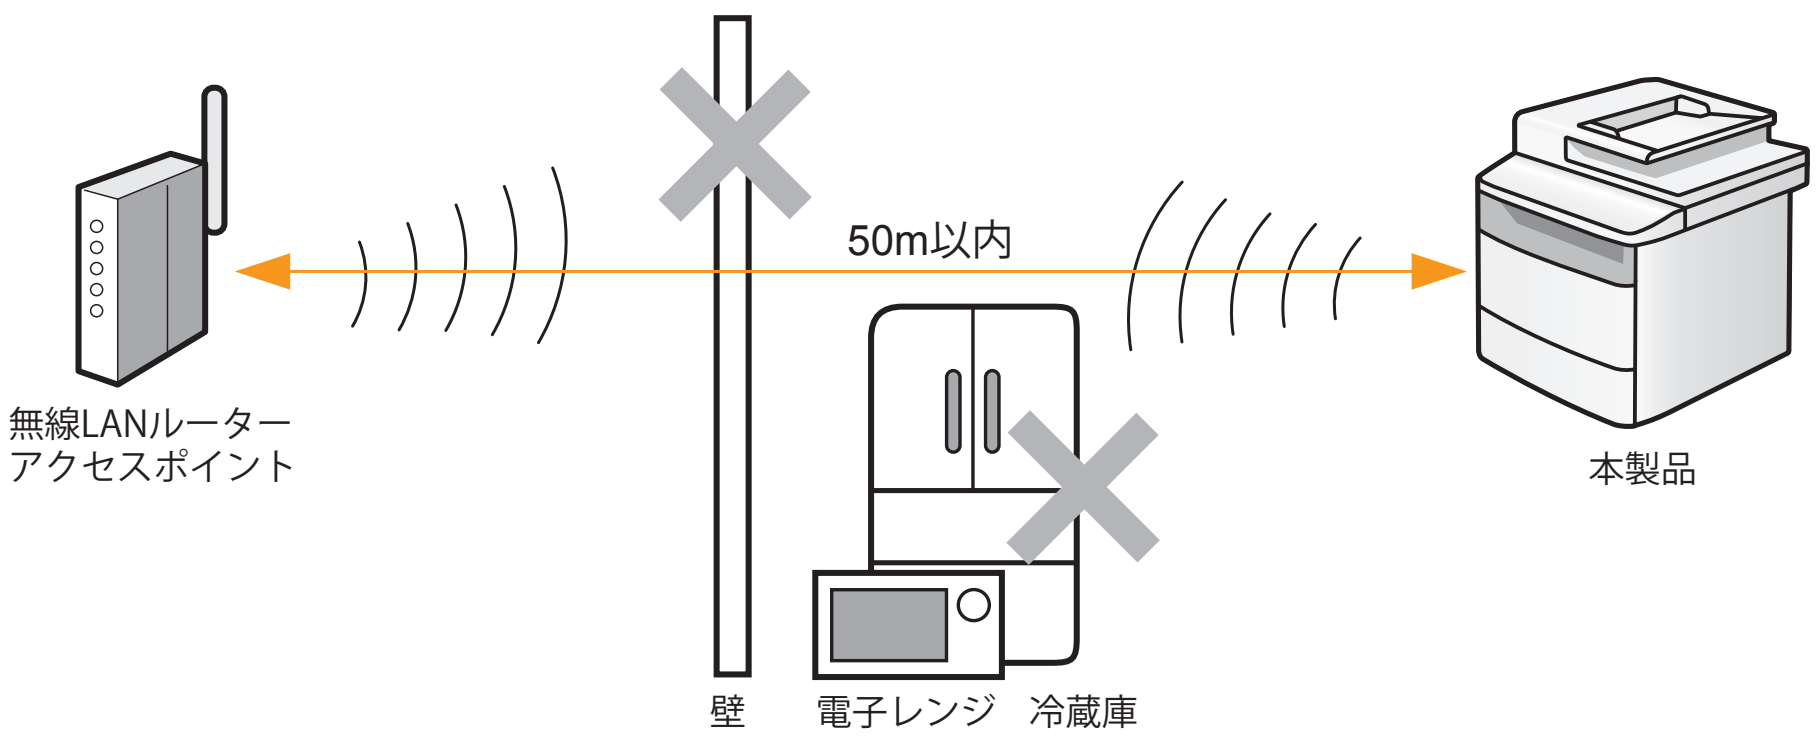

④ ①～③の確認が終わったら、再度設定を行ってください。

「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

すべてのチェックを行っても接続できない場合は、次のページを参照してください

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのセキュリティー設定を変更していませんか？

以下の場合は、手動入力で設定してください。

e- マニュアル [ネットワーク設定] - [基本的なネットワーク設定] - [無線 LAN に接続する] - [手動で SSID を入力して設定する]

■ ステルス機能が有効になっている

無線 LAN ルーターやアクセスポイントが SSID を他の機器で表示できないようにする機能です。

■ ANY 拒否が有効な設定になっている

他の機器が SSID を「ANY」または「空白」に設定している場合に、無線 LAN ルーターやアクセスポイントが接続を拒否する機能です。

■ 使用する WEP キーの番号が 2 ～ 4 のいずれかに設定されている

■ 自動生成した WEP キー（16 進数）が設定されている

以下の場合は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定を変更してください。

■ MAC アドレスフィルタリングが設定されている

■ IEEE802.11n のみで通信している状態で、暗号化方式を TKIP に設定している


無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定方法や操作方法について

ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照するか、無線 LAN ルーターやアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。


無線 LAN 設定が完了していることを確認する

1. ［ ◯ ］（状況確認 / 中止）を押す

2. ［▲］［▼］で選択して、［OK］を押す

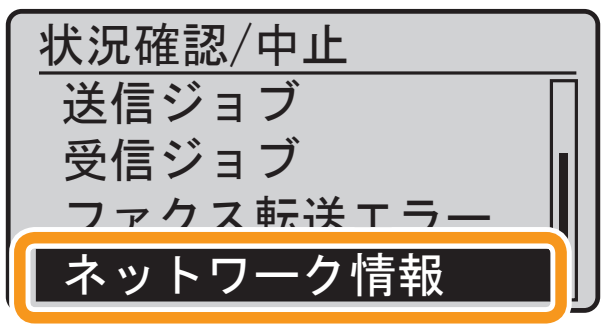

3. ［▲］［▼］で選択して、［OK］を押す

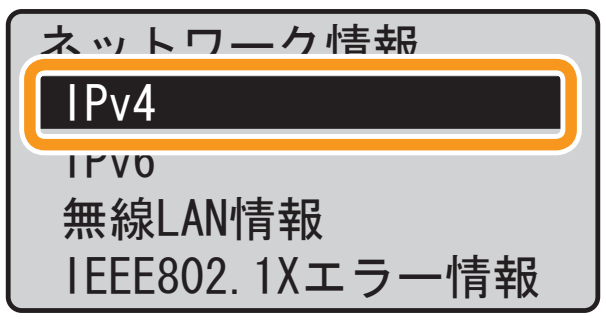

4. ［▲］［▼］で選択して、［OK］を押す



5. IP アドレスをメモする




6. ［ ◯ ］（状況確認 / 中止）を押して、画面を閉じる

7. ネットワークに接続されているコンピューターの Web ブラウザーを起動する


8. アドレス入力欄に「http:// <本製品の IP アドレス> /」を入力して、キーボードの［ENTER］キーを押す

<本製品の IP アドレス>は、手順 **5.** で確認したアドレスです。

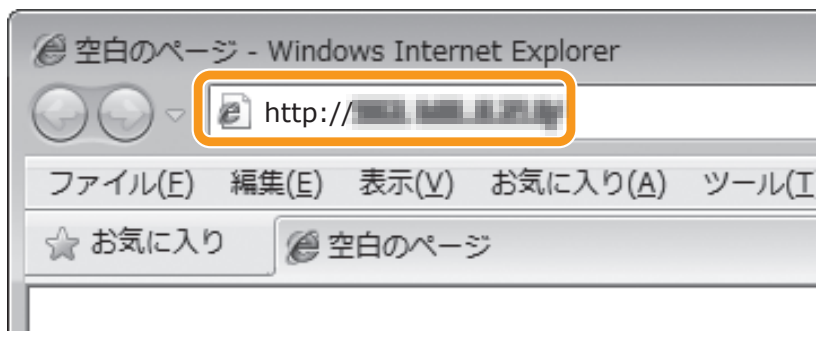

9. リモート UI の画面が表示されることを確認する

この画面が表示されたら、確認は完了です。

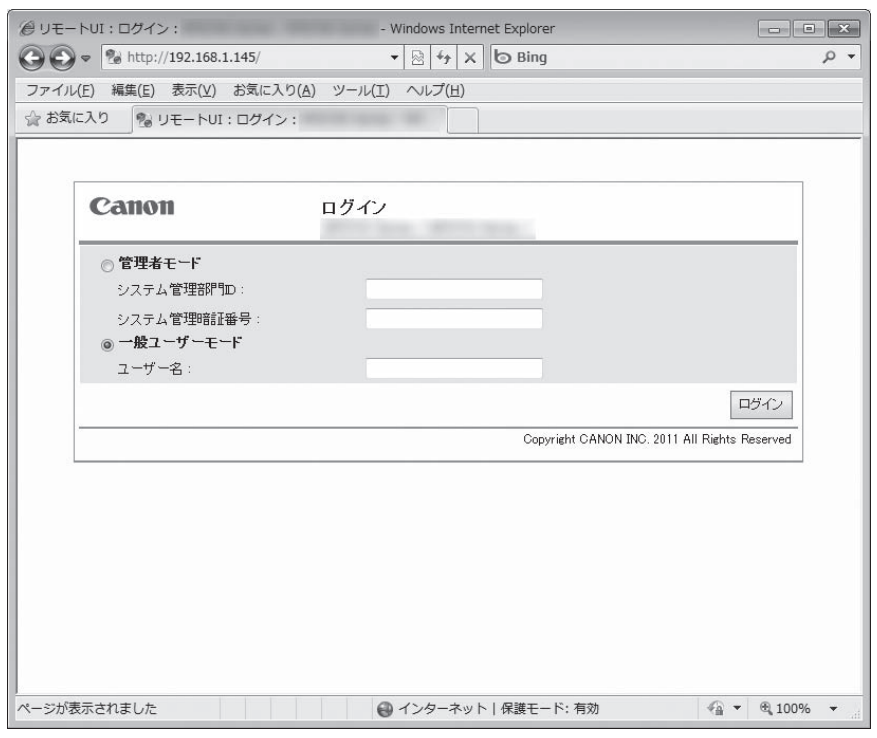

リモート UI が表示されないとき

☞ 再度、手順 1 ～ 9 の操作を行ってください。
それでも表示されない場合は、以下を確認してください。

「リモート UI が表示されない」P.2-5

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID やネットワークキーを確認する

「Canon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタント」は製品本体に付属の User Software CD-ROM に収録されています。

1. ご使用の環境を確認する

●次の場合は、ご使用になることはできません。

・コンピューターを有線 LAN で接続している場合

●次の組み合わせの環境の場合は、次ページをご覧ください。

・Windows XP 環境かつ、BUFFALO 製の無線 LAN ルーターやアクセスポイントをご使用の場合

● Macintosh をお使いの場合

・P. 付 -4「Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認する」をご覧ください。

2. User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。

3. ［付属ソフトウェア］をクリックします。




4.「Canon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタント」の [起動] をクリックします。



5. 使用許諾契約の内容を確認して、［はい］をクリックします。


6. 無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの情報が表示されます。

枠で囲んだ部分の情報を、P.1-7 にメモします。
メモした後は、P.1-6 に戻って設定を続けてください。

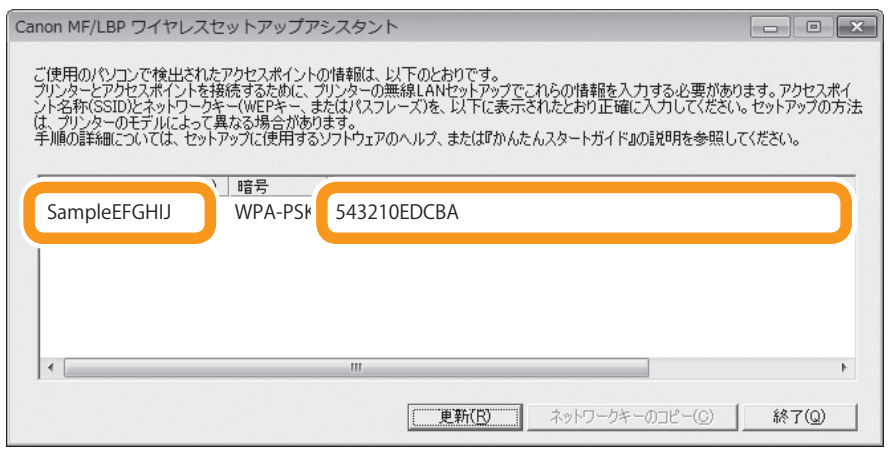

●複数のアクセスポイントが表示されたとき

1. 表示された SSID をすべてメモします。

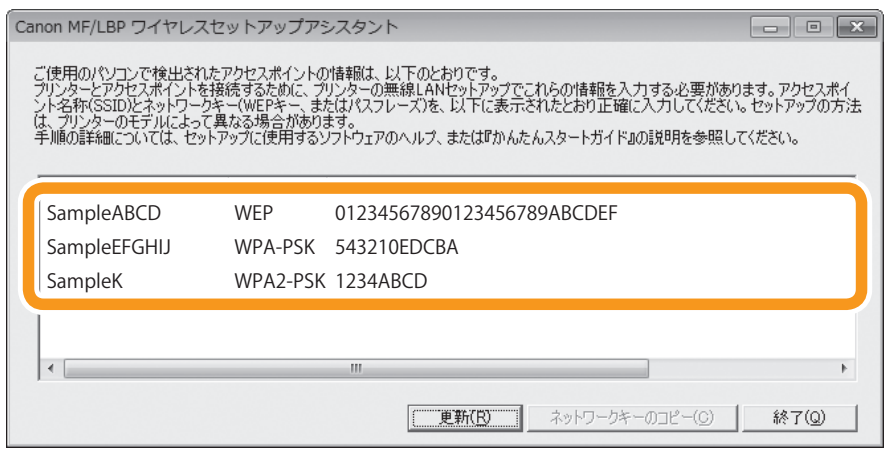


2.「手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）の手順 **8.** までの操作を行います。

3. 手順 **8.** で本機のディスプレイに表示された SSID から、メモした SSID と一致するものを選択します。



4. 選択した SSID のネットワークキーをメモします。

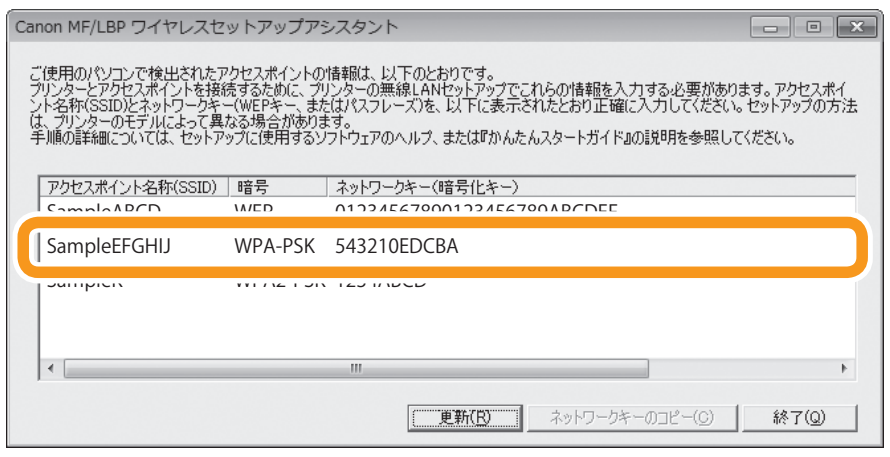

5.「手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-7）の手順 **9.** 以降の操作を行います

●無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントが表示されないとき

「更新」をクリックしてください。


「更新」をクリックしても情報が表示されないときは、コンピューターと無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定が完了しているか確認してください。

BUFFALO 社製無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認する


BUFFALO 社製の場合、キヤノンホームページを参照して確認することもできます。

1. キヤノンホームページ（http://canon.jp/）にアクセスします。

2.「サポート」を選択して（1）、「目的別サポートメニュー」の「Q&A 検索」をクリックします（2）。

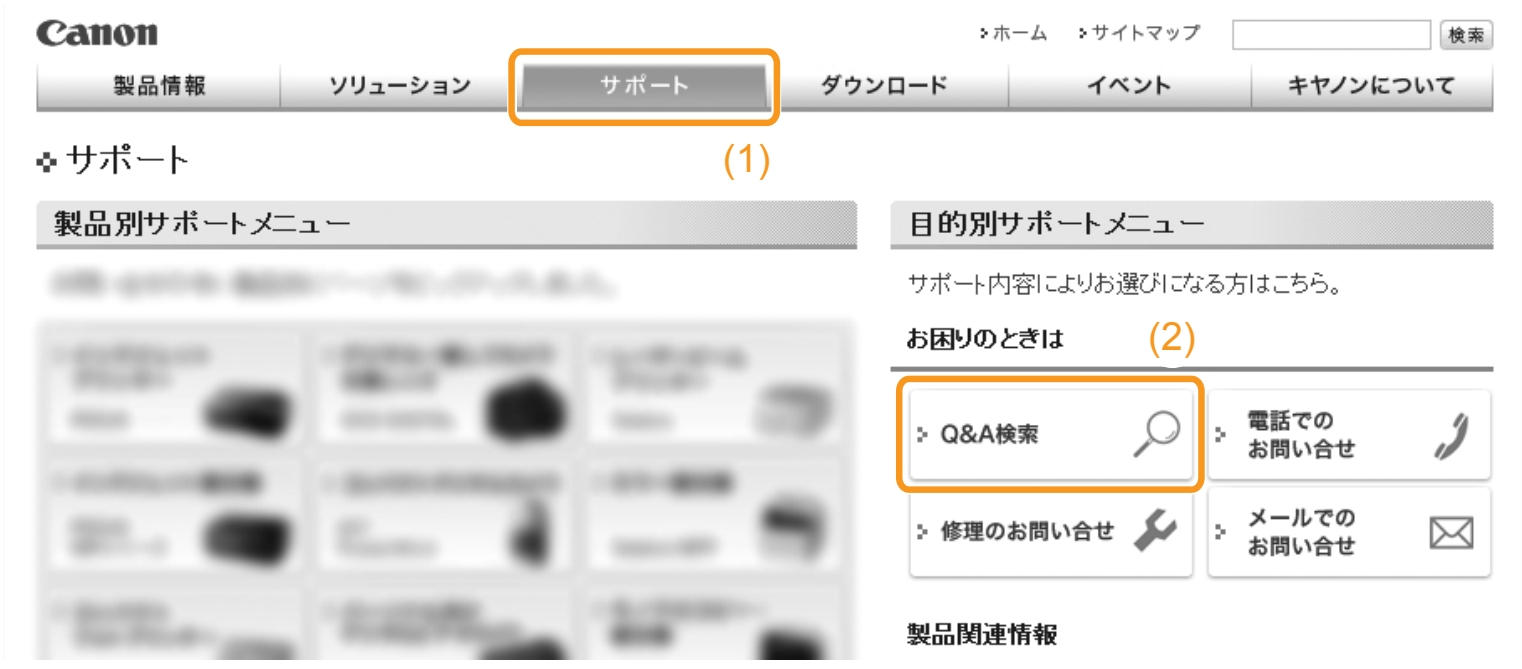


3.「キーワード検索」に "SSID" と入力して（1）、「検索」をクリックします（2）。

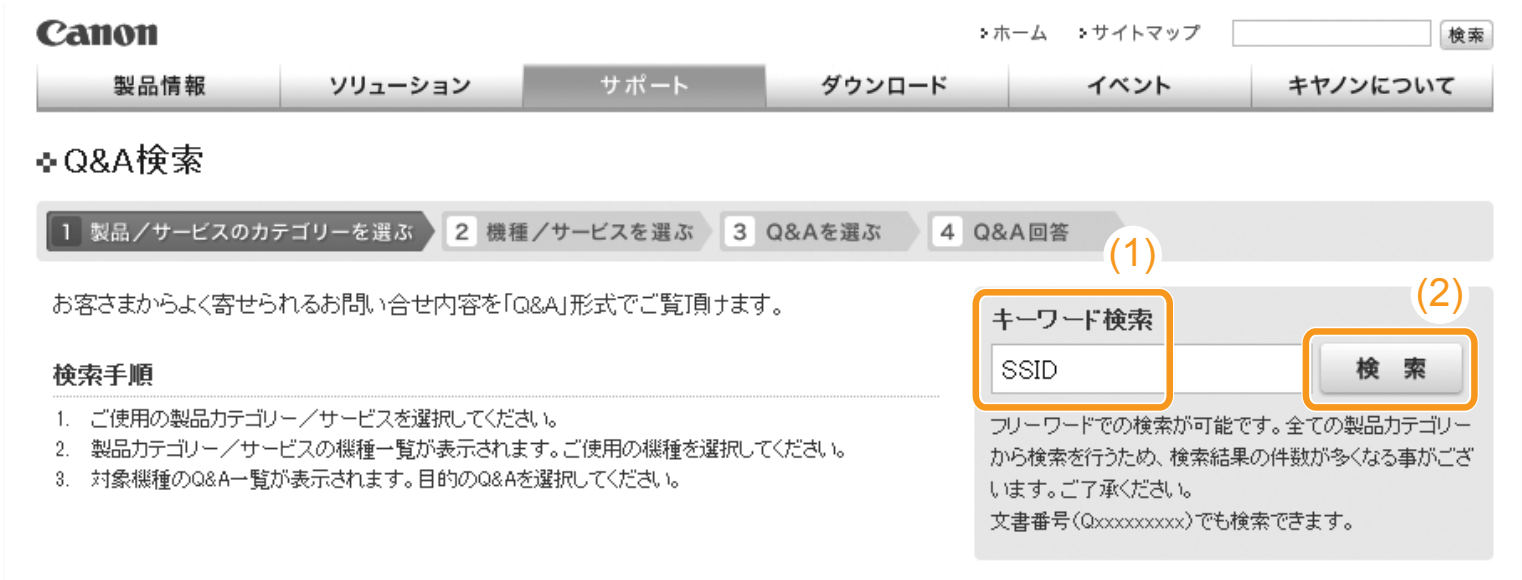

4.「検索結果の絞込み」の " スモールオフィス向け複合機 " をクリックします（1）。

5.「検索結果一覧」の " アクセスポイント名称（SSID）/ ネットワークキー（暗号化キー）を確認する方法（Windows）" をクリックします（2）。

※ 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認するためのコンテンツが表示されます。

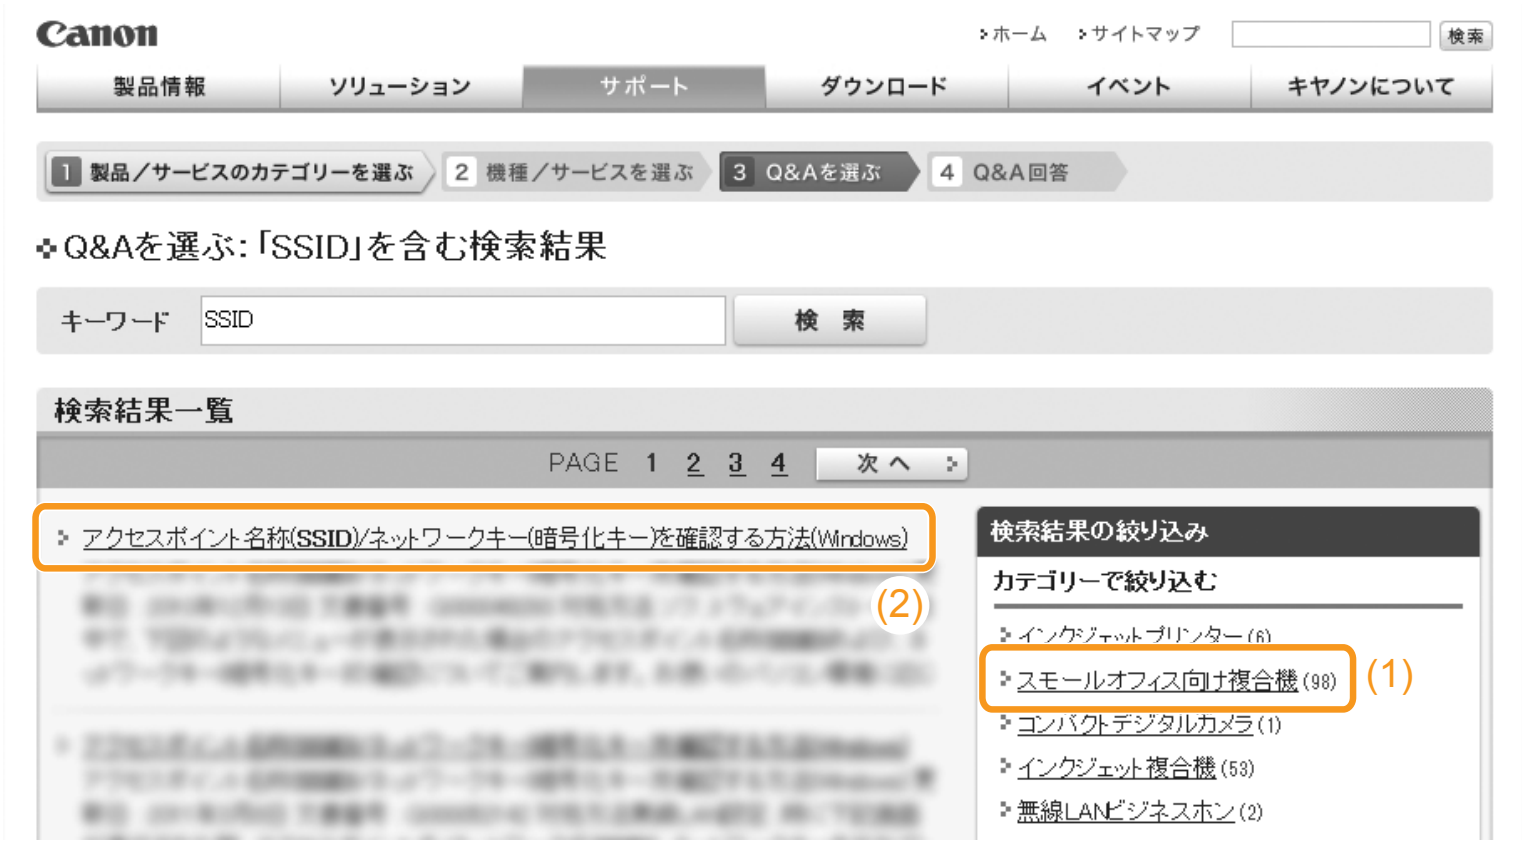


Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認する


Macintosh 用「Canon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタント」は製品本体に付属の User Software CD-ROM に収録されていません。
キヤノンホームページから次の手順で入手することができます。

1. キヤノンホームページ（http://canon.jp/）にアクセスします。

2.「サポート」を選択して（1）、「目的別サポートメニュー」の「Q&A 検索」をクリックします（2）。

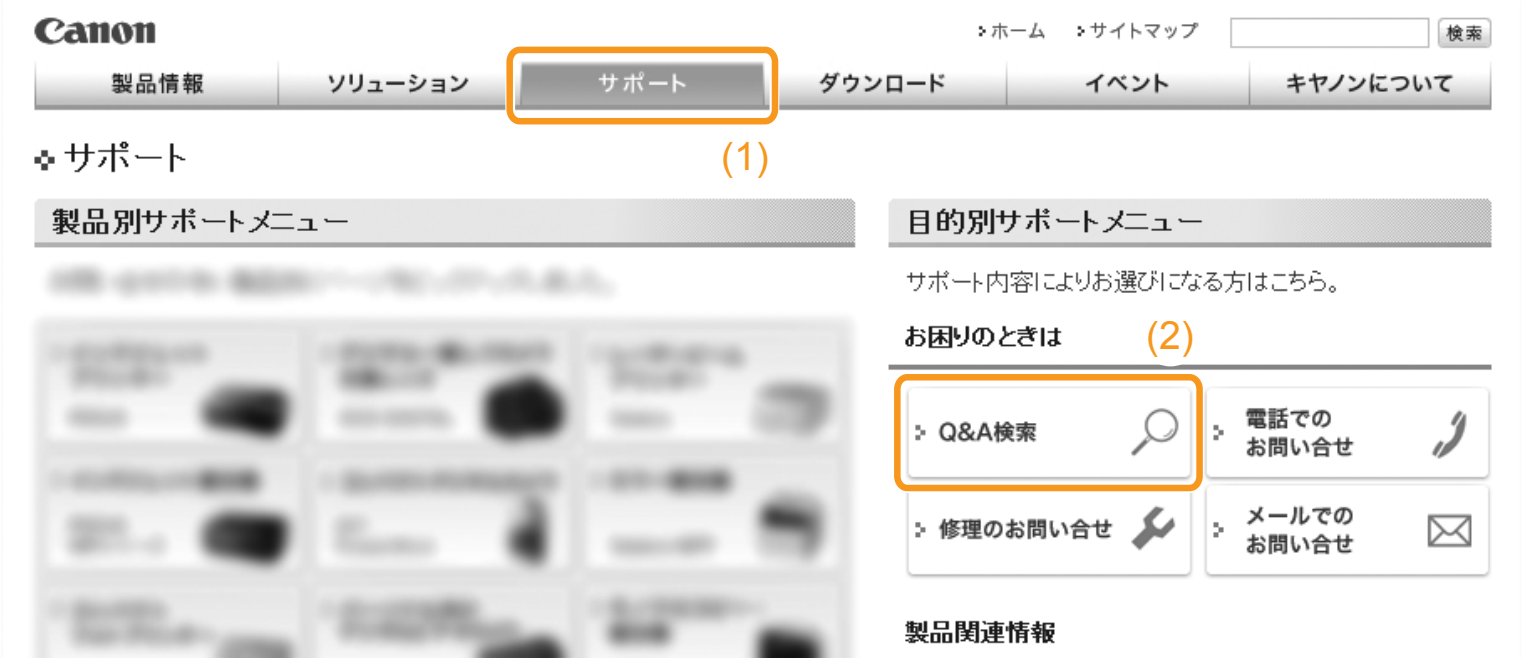


3.「キーワード検索」に "SSID" と入力して（1）、「検索」をクリックします（2）。

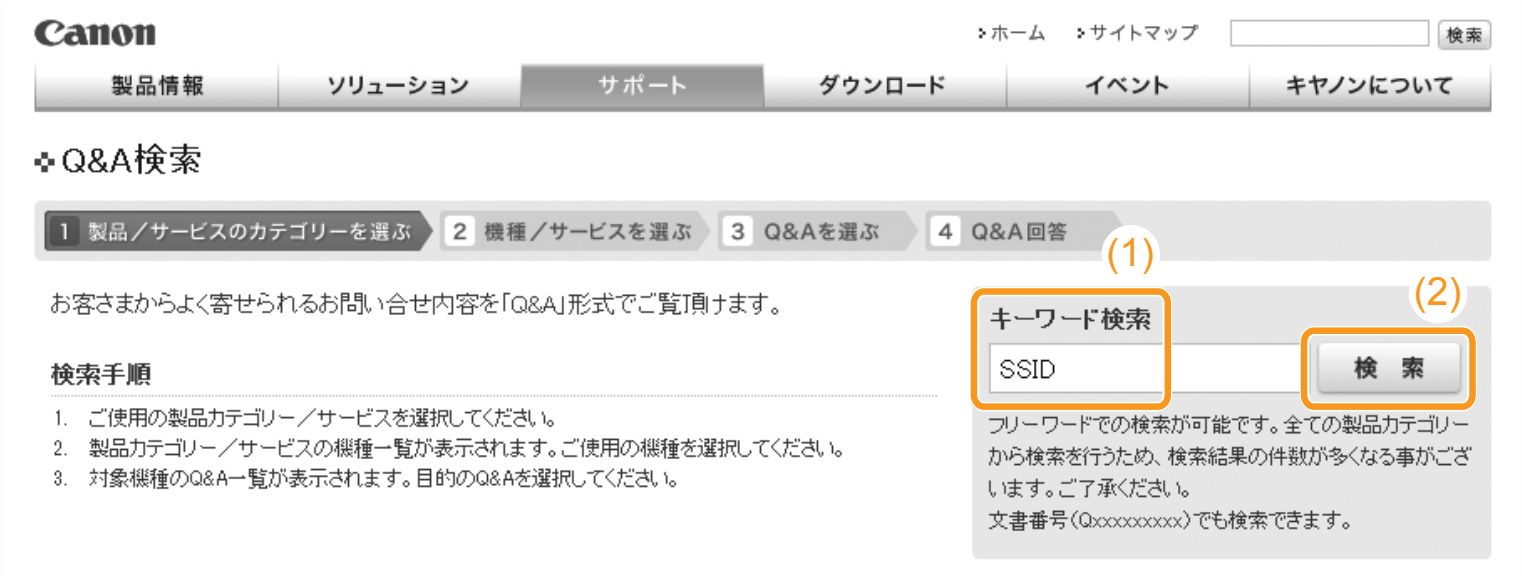

4.「検索結果の絞込み」の " スモールオフィス向け複合機 " をクリックします（1）。

5.「検索結果一覧」の " アクセスポイント名称（SSID）/ ネットワークキー (暗号化キー) を確認する方法（Macintosh）" をクリックします（2）。

※ Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認するためのコンテンツが表示されます。

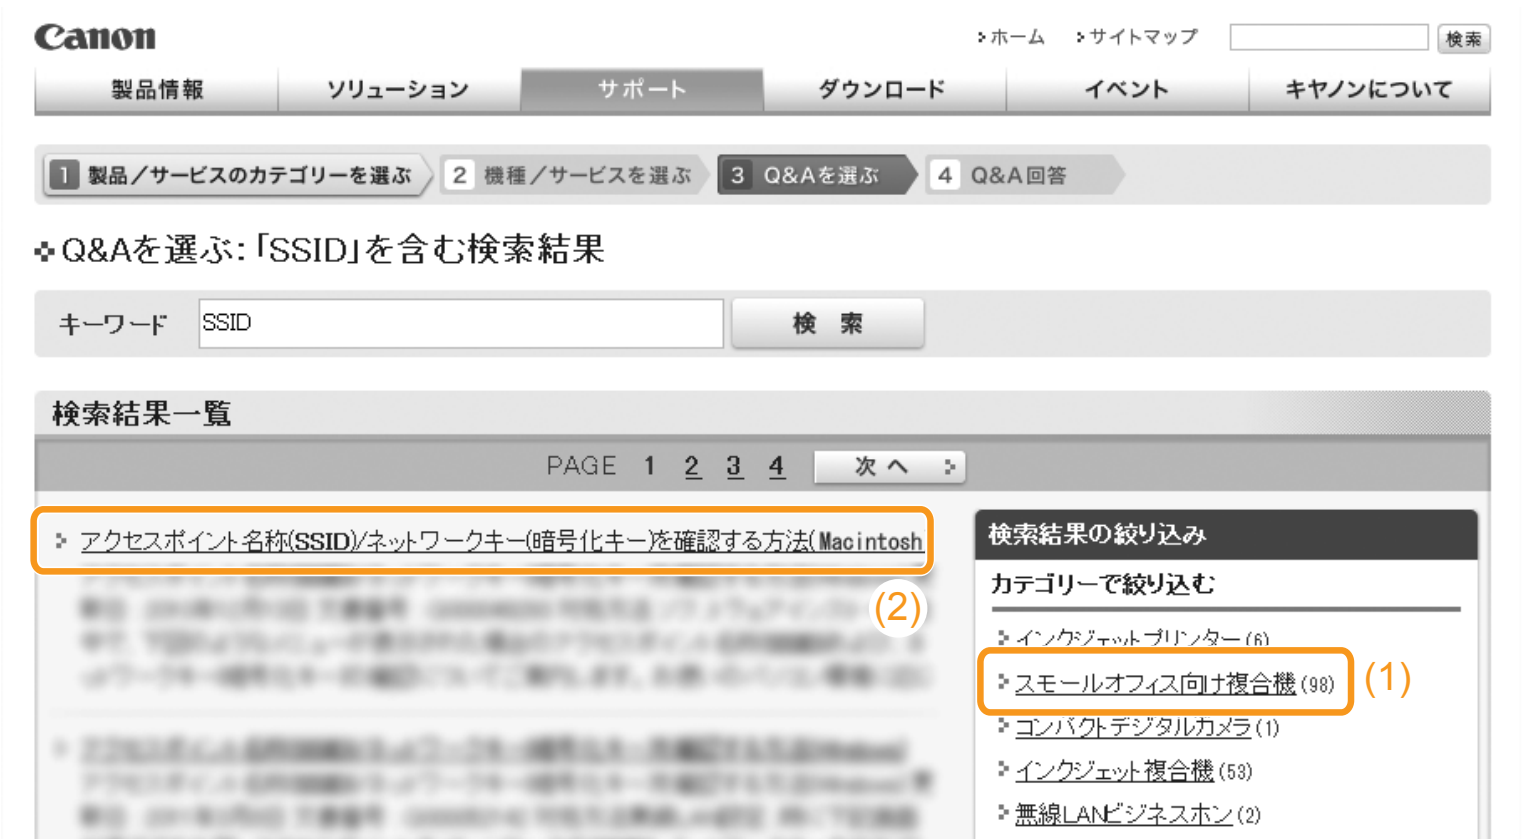

本書は本文に再生紙を
使用しています。
本書は揮発性有機化合物（VOC）
ゼロのインキを使用しています。

消耗品のご注文先

販 売 先

電話番号

担当部門

担 当 者

サービス担当者 連絡先

販 売 店

電話番号

担当部門

担 当 者

キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター
（全国共通番号）

050-555-90024

[受付時間]　〈平日〉9:00～20:00
〈土日祝祭日〉10:00～17:00
（1/1～3は休ませていただきます）

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社　〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

FT5-4120　(010)　XXXXXXXXXX